



维护

首次行驶50公里后检查：

- 检查充气 and 轮胎压力符合推荐值。

轮胎压力：195/60 R15, 26,5 PSI / 265/65 R17LT, 36 PSI

- 检查车轮螺母，必要时拧紧。车轮拧紧力矩（100Nm）。

每月或行驶500公里检查一次：

- 检查车轮螺母，必要时拧紧。

每三个月或行驶2000公里检查一次：

- 按照推荐值检查轮胎压力。
- 检查整个制动系统和手刹。此外，检查灯光、反射器和标志的损坏情况和功能。组件包括插头、电缆、尾灯、前、侧、后反射器、牌照和牌照灯。如有必要，更换有缺陷的灯泡和无法阅读的标志（如警告标签）。

每六个月或行驶5000公里检查一次：

车轮：

- 检查轮胎磨损和车轮情况。（例如裂缝、多孔点）。测量轮胎中部的胎面深度，检查轮胎的老化情况。
- 检查轮辋是否有明显损坏（同心度，摆动），并以轴或车轮成对的方式更换或修理车轮。

拖车球：

- 检查拖车球是否有明显损坏，检查组件功能和磨损是否正常。更换有缺陷的防护罩，紧固松动的防护罩。
- 清洁制动连杆的拉杆，如果需要，稍微润滑一下。
- 检查分离电缆是否完整和损坏。

支撑轮/支撑脚：

- 检查支撑轮和支撑脚的功能和稳定性，润滑活动部件。

润滑：

- 润滑超速挂钩、箱杆和支撑轮。润滑拖车球，并在相关点涂上润滑油。

安装螺栓:

- 检查所有安装螺栓是否正确拧紧。特别注意底盘上的螺栓连接，立即拧紧任何松动的螺栓。更换任何磨损或生锈的螺栓连接，尽可能用螺栓连接更换松动的铆接接头。

电池 (如已安装):

- 目视检查是否有外部损坏或蓄电池酸液泄漏。为电量不足的电池充电，并更换任何有缺陷或旧的电池。

每12个月或行驶10,000公里后检查一次:

车间保养:

每12个月或行驶10,000公里后，将您的赫尔罗露营车送到您的赫尔罗露营车经销商处，或经销商指定的其他专业车间。您的操作手册里列出了所有必要的维护工作。

清洁和维护

如果您彻底清洁和维护您的英雄露营车，将延长它的寿命和功能。使用强度、操作环境和污染程度会影响清洁和维护的频率。

下文列出了我们关于如何清洁英雄露营车的建议:

- 开始清洁工作前，请拔下电源插头。
- 在使用的前几个月，如果可能，只使用干净的冷水加入少量洗车蜡清洗您的赫尔罗露营车。
- 使用高压清洗机时，请遵守安全距离，避免在一个点持续喷射。
- 不得直接用水喷射以下部件：
 - 电气系统
 - 轮胎
 - 车轮减震器
 - 气体支柱
 - 拖车球
 - 贴纸

我们建议您定期清洁露营车。弹性污垢可能会结壳并腐蚀露营车材料，因此我们建议您直接在使用后清洁露营车。

聚酯/凝胶涂层成分:



可用水和中性清洁剂（如洗车清洁剂）清洁易于护理的聚酯侧面、车顶和后门面板部件。充分晾干露营车。使用温和的抛光膏打造高光泽饰面。您想密封表面时，涂上蜡。

连接:

必须打开连接，并向下推，将其连接到露营车挂接装置上。它会自动关闭并固定。每次连接后必须目视检查，并通过抬起露营车挂接控制装置来检查离合器是否处于正确位置并已固定。

安全线:

安装在牵引车上的安全线，以便露营车在大幅度波动的情况下行驶时有足够的自由度，而不会启动支架制动器。

灯:

把灯插头连接到牵引车上的电源插座上。缆绳的放置必须确保露营车在大幅度波动的情况下行驶时有足够的自由度，而不会拉紧缆绳。开车前一定要检查露营车上的灯是否点亮。

断开连接:

从牵引车上松开灯插头，放入插座架中。然后从牵引车上解开安全线。向上并向前拉起离合器手柄，提起露营车挂接装置的离合器。如有必要，可同时使用支撑轮。

维护和保养:

建议定期清洗、清洁，以保持露营车清洁，防止被盐、雨水、化学物质等严重污染。定期抛光，并使用油漆/凝胶涂层密封剂进行护理，以延长表面的光泽和颜色，同时更容易清洁。

Ranger:

车轮拧紧力矩（100Nm）。轮胎

压力：265/65 R17LT, 36 PSI


负载指数：1320 千克

速度指数：最大值N（140 千米
小时）



赫尔罗露营车
于丹麦设计组装

7或13芯的和牵引车的接线方式:

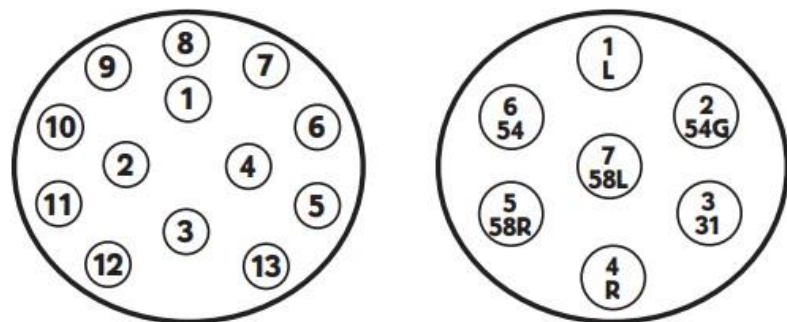

编号	位置	颜色
1	L 左转向灯	黄色
2	54G 雾灯	蓝色
3	31 地线	白色
4	R 右转向灯	绿色
5	58R 右位置灯	褐色
6	54 刹车灯	红色
7	58L 左位置灯+牌照灯	黑色
8	倒车灯	灰色
9-13	未在使用	

